# カスタムフィットスピーカー KFC-RS171 取付説明書

# はじめに

株式会社 JVC ケンウッド

B54-1289-00/04 KW

お買い上げいただきありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行なってください。 ● この説明書に従って作業を進めてください。お読みになった後も大切に保管してください。お車の取扱説明

書と一緒にしておかれるとよいでしょう。 ● 適合車種は、化粧箱の底面を参照してください。

● 取り付け作業の説明でおわかりになりにくいところがありましたら、購入店または当社カスタマーサポートセン ターにお問い合わせください。

● 当社カスタマーサポートセンターへのお問い合わせ先は、この説明書の「保証とアフターサービス」の下方 に記載してありますのでご参照ください。

1. 一部車種によってはシートベルトの取り外し、取り付けがあります。取り付けの際は車両側の規定トルクで締め付けてください。詳しくは販売店または自動車ディーラーにご相談ください。

4. 車種グレード・年式によっては車両の一部に変更がある場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

 $\oplus$ ドライバー、 $\ominus$ ドライバー、クリップドライバー、ブライヤー、ニッパー、ビニールテープ、レンチ(TONE 社 MODEL 800M など)、カッターナイフ、電動ドリル、ヤスリ

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証 ———			<b> 修理を依頼されるときは(持込修理)</b>			
f	この製品には、保証書を添付していません。 保証は、お買い上げ日を証明できるものの提示が必要で す。領収書などを大切に保管してください。 保証期間		異常のあるときは、ご使用を中止し、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。			
-			保証期間内でも「安全上のご注意」を守らない使用で故障および破損の場合には、原則として有料にさせていただきます。			
t t	暴証期間は、お買い上げの日より1年間です。 一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適 切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。		証期間中は、当社の保 売店またはケンウッド	I期間中は 証規定に従って、お買い上げの のサービスセンターが修理させ 際しましては、領収書など、お		保証期間が過ぎているときは 保証期間が過ぎていても修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
()	補修用性能部品の最低保有期間 当社は、このカースピーカーの補修用性能部品を製造打 切後、最低6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。		買い上げ年月日を証明できるものをご提示ください。			
t a			修理料金の仕組 (有料修理の場合は、次の料金をいただきます。)		] ;	お買い上げ店名
L <sup>a</sup>			術料 製品の故障診断、	部品交換など故障箇所の修理および		

株式会社JVCケンウッド

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は -修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ の販売店またはJVCケンウッド カスタマーサポートセ ンターへお問い合わせください。

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

● 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVC ケンウッド カスタマーサポートセンターをご利用ください。 JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12 FAX 045-450-2308

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 般管理費等が含まれます。


弊社ホームページ内で登録ができます。なお、詳細につきましては、利用規約等を事前にお読みください。http://jp.my-kenwood.com

# カスタムフィットスピーカー KFC-RS171 取付説明書

### タッピングねじ. (M6×20mm) | パッキン (1 ペア分) ....... | (断面: 幅 12mm、厚み 3mn **3** 参 変換コード E Jan ブラケット.. $(\phi 4 \times 12 \text{ mm})$ (トヨタ、三菱車用) 変換コード(汎用) K MAN (M5×12mm) (断面:幅5mm、厚み3mn 9 0 接続キャップ。

◆本機には下記の部品が付属されていますのでご確認ください。

● 取付例 A ● 取付例 B

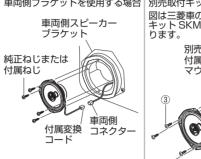

車両側ブラケットを使用する場合別売取付キットを使用する場合 図は三菱車の例で、別売スピーカー取付キット SKM-301S を使用する場合とな 別売 SKM-301S 付属スピーカー マウント

※ スピーカー本体とスピーカーマウントは、取付キットに付属の取付説明書に従

って取り付けてください。

配線コード

付属ブラケットを使用する場合 図はホンダ車の例となります。 車種により⑤ナット、⑥スプリングワッシャー、⑦ワッシャー、⑧ブラケット、を使用します。(純正スピーカーの固定にねじを使用していないホンダ車の場合に使用します。) (ホンダ車用加丁例)

1. 必ず付属のパッキンをご使用ください。

内に水が漏れる場合があります。 付属のパッキンは、ウーファーのエッジ


パッキンを使用せずに取り付けると車室

● 取付例 C

### ■ 取付準備

● 9 ⑩ ⑪ パッキンの貼り付け

防振・防滴のために⑨、⑩、⑪パッキンを貼り付けます。 ⑨ (断面:幅5mm、厚み3mm)⑩ (断面:幅5mm、厚み5mm)

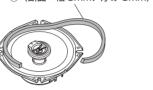

ロールにつかないように貼り付けてくだ エッジロール



⑧ブラケットを使う場合 裏面の各メーカー取付例のパッキン貼付 イメージ図を参照して貼り付けます。



# 安全上のご注意

### 製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する 為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解 してから、本文をお読みください。

と、人が死亡または重傷を良 される内容を示しています。 人が死亡または重傷を負う可能性が想定

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、 および物的損害の発生が想定される内容を示

記号は、注意、量量 を告げるものです。

⊖側を共通にして接続すると、破損、火災の原因と

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の 不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につき ましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承くださ

# 取り付け・接続作業上の注意

### かぶって遊んだりすると、窒息の危険があります。

作業時は、車両バッテリーの接続を外す

取り付け、接続を行う前に、必ずバッテリーのマイナス端子のコードを外してください。
・ ス端子のコードを外してください。
・ スポテリーに接続したまま接続作業を行うと、ショードが傷つくと、感電やショート\*による火災の原因となります。
・ まずままり、火災の原用となります。
・ まずままり、火災の原因となります。
・ まずままり、火災の原因となります。

製品の取り付けは、ドライバーの視界を妨げない場所や、車の運転のじゃまにならない場所、急停車等の場合に同乗者に危険を与えない場所、エアバッグの作動 安全な場所に取り付けない場合、けが、事故の原因となります。 重要保安部品には接続しない

## 取り付けには専用の付属品を使用する 製品の取り付けには、必ず付属の取付用部品をご使用ください。

### 絵表示の例

記号は、注意(警告を含む)を促す内容があること

# 取り付け、接続作業は販売店または専門の業者に 取り付け不備により、製品が外れて人にぶつかるなど、けが

の原因となります。

# 接続作業はこの「安全上のご注意」に タンクや電気配線を傷つけない

・車両に穴を開けて製品を取り付ける場合、ガソリンタ ク、パイプ類、他の電気配線などの位置を確認のう これらを絶対に傷つけないようにしてください。 り付け、接続作業は、安全のために必ずお買い上 り 付け、接続作業は、安全のために必ずお買い上 り販売店または専門の業者に依頼してください。 これらのものが傷つくと、火災の原因となります。 取り付け、接続作業は、この「安全上のご注意」の指定に従っコードは正しく接続する

てください。 誤った取り付けを行うと、急ブレーキをかけたときに製品が 外れて人にぶつかるなど、重大な事故が発生する危険性があ ります。 誤った接続を行うと、感電、火災の原因となります。

ります。 誤った接続を行うと、感電、火災の原因となります。 この「安全上のご注意」に従わない取り付け、取り付け不備なります。 を含め、これらによって発生した事故に対して、当社は一切 責任を負うことができませんのでご注意ください。

# 責任を負うことができませんのでご注意ください。 **包装用ビニール袋はかたづける**製品の包装に使われているビニール袋は、子どもがかぶって遊んだりしないよう、手の届かない所にかたづけてください。 ##にされたもの以外のコードは使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。 指定コードが不明の場合は、販売店または当社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

# 配線コードはテープを巻いて保護する

- ト\*が起こり、火災の原因となります。 電源コードの被覆を切った配線はしない 安全な場所に設置する

工具は寸法が合ったものを使用する

ボルト、ナットで製品を固定するときは、寸法の合った工具を使用して確実に締め付け、固定してください。指示トルクを使用して確実に締め付け、固定してください。指示トルクを使用して確実に締め付け、固定してください。指示トルクを使用すると、ボルト、ナットをいためたり、総め付け、大変を受那品のボルトやナットにアースコードを取り付けてアースであるものは、指定されたトルクで締め付けてください。 事画の機能が損なわれ交通事故の原因となります。 製品の上に乗ったり、ぶら下、全とると、ボルト、ナットをいためたり、総め付け、接続後車両の点検を行う 取り付けには専用の付屋品を使用する

製品の取り付け、接続が終了したら、車両のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを必ず確認してください。 誤った接続などで車両の機能が損なわれていると、交通事故

# 注意:取り付け・接続作業上の注意

### 接続コードを引っ張らない

接続コードのコネクタを外すときは、 張らずにコネクタをもって外してくた タにロックが表え にロックがあるものは、ロックを解除して外し ください。 コードの断線や接触不良により、感電や火災の原因となります。

直射日光はさける

直射日光が当たるところや、ヒーターの熱風が直接 当たる場所への設置はさけてください。 製品に悪い影響を与え、火災の原因となります。

■ 雨が吹き込むところや、水がかかるおそれのある場所への設置はさけてください。

「一本の設置はさけてください。

「一本の設置はさけてください。

「一本の影響はさけてください。

「一本の影響や発触不自により、「中華をより、「一本の影響を確認してください。」

「一本の影響を発展してください。」

「一本の影響を発展している。」

「一本の影響を表現している。」

「一本の影

感電、火災やけがの原因となります。 取り付け用部品は子どもの手の届かないところに

### 付属の取り付け用部品には、小さな部品があります。 過って飲み込まないように、以下の点を注意してくだ ●取り付け、取り外しを行うときは、子どもの手の届くとこ

の設置はさけてください。 で部品、数量を確認してください。 で部場、数量を確認してください。 での断線や接触不良により、感電や火災の原因と ●使用しない部品は、子どもの手の届かないところに保管し

点検、修理は販売店、ケンウッドサービスセンターへご相談

製品の通風孔、開口部から内部にゴミやドライバーなどの工具を落としたり、入れたりしないでください。異物がスストンシュートをがおった。

が入った ●煙が出る ●変な音や臭いがする そのまま使用を続けると、火災、その他の事故の原因となり

なり。 異常が起きた場合は、カーステレオの電源スイッチを切り安 全を確かめてから、販売店、またはケンウッドサービスセン ターへご相談ください。

その工具を落としたり、入れたりしないでください。 異物が入ると、ショート\*が起こり、感電や火災など

ほこりや湿気の多い場所、不安定な場所をさける

ほこりがかかるところや湿気の多い所、振動の多い場所、ガタつきのある不安定な場所への設置はさけてく

# ラー、子どもが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して 警告: 取り扱い上の注意

異物を入れない

### 運転中にカーステレオの操作をしない

カーステレオの操作は、必ず安全な場所に停車させてから行ってくたさい。 選載し おばら 場合さ 運転しながら操作を行うと、気を取られて交通事故

# 大音量は禁止

走行中は、車外の音が聞こえなくなるような大音量 にはしないでください。 ではしないでください。 周りの出来事に気づかず、交通事故の原因となります。 **異常が延さに場口は、すべに使用**を中止しなのような異常がおきた場合は、すぐに使用を中止してください。 ●音が出ない ●水がかかった ●金属や紙などの異物

スピーカーを長時間、音がわれたり、歪んだ状態で使 わないでください。 ※※#! かないでください。 発熱し、火災の原因となります。 また聴力に悪い影響を与えることがあります。

改造やお客さまによる修理は、火災その他の事故の原因となります。

# 注意:取り扱い上の注意

本製品は車両に設置して使うように設計されたものです。他の用途では使用しないでください。 取り付け不備により、製品が外れて人にぶつかるな

製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。また、製品の上に物を載せないでください。これれたり、即の仕ばせずべき こわれたり、取り付けが弱くなったりして、けがの

# 上に飲料水などの入った容器を置かない

型品の上に、コップに入った飲料水など液体が入った容器を置かないでください。 容器を置かないでください。 液体がこばれ製品の中に入ると、感電や火災などの原用となります。火花が散り、 間りの物に引火して火災の原因となります。


# \*ショート


### ● ⑧ブラケットの切り取り

車種により®ブラケットを切り取って使用します。図の番号順に切り取ってください。切り取る部分については、下図および車種別取付例を参照してください。

※ [A] 等のアルファベットは、®ブラケットの刻印です。 ※ 切り取った 部分は使用しません。


※ 車種によっては切り取る部分が異なる場合があります。

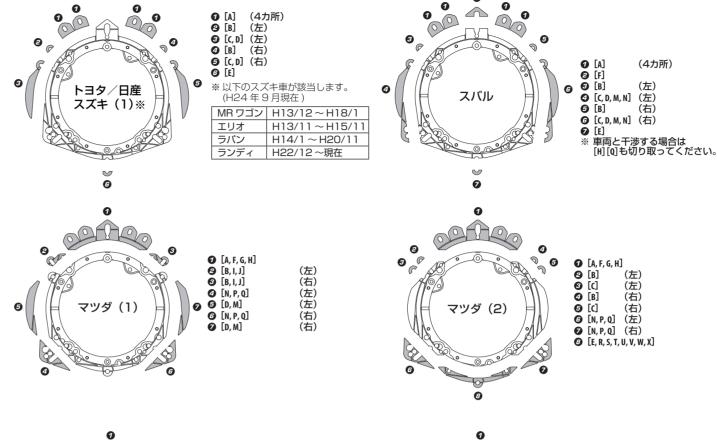

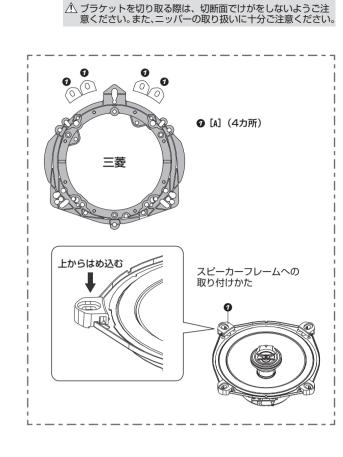

[A, F, G, H] ❷ [B, C, D, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R] (左) ② [N, P, Q]  **②** [B, C, D, I, J, K, L, M] (左) **⊙** [B,C,D,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,V](右) ホンダ(2) **9 (**N, P, Q) ホンダ(1) スズキ(2) **⑤** [B, C, D, I, J, K, L, M] (右) フォルクスワーゲン **6** [E, R, S, T, U, V, W, X]


「T 型タイプ」の コネクター

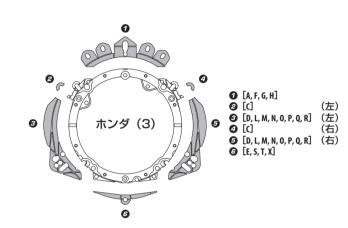

△本体裏面は温度が高くなりますのでご注意ください。

### ■ 接続方法

【変換コードを使用する場合】 ⑭変換コード(汎用)の接続については「⑭変換コード(汎用)の使いかた」を参照してください。

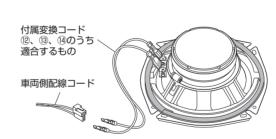

車両側コネクターが、右図のような「T型タイプ」の場合に使用します。

誤った極性で接続しますと、正しい音が再生されなくなりますのでご注意ください。

【三菱車以外の場合】

車両側コネクター

白ライン入り

● ⑭変換コード (汎用) の使いかた

※ 車両により、極性が異なります。

車両側コネクター

【三菱車の場合】

⑭変換コード (汎用) を接続します。

白ライン入り


2 ビニールテープ等で巻きます。

切断した車両側配線コー

⑤接続キャップを使った接続については「⑥接続キャップの使いかた」を参照してください。


# ● 15接続キャップの使いかた ④変換コードの平板端子側を切断します。車両側のコードも同様に切断してく るじり、接続キャップをかぶせます。

【コネクターが合わない場合】

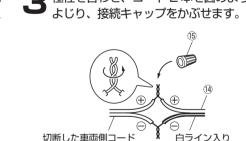

# ※ 切断前に車両側コネクターの極性をお確かめください。 (車両によってはコネクターに極性表示があります。)

■ コードの被覆を約 1cm むきます。車両 ← 側のコードも同様にむいてください。

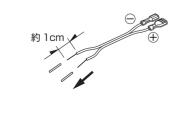

※ 誤った極性で接続しますと、正しい音が再生されなく なりますのでご注意ください。








※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。




http://www2.jvckenwood.com/



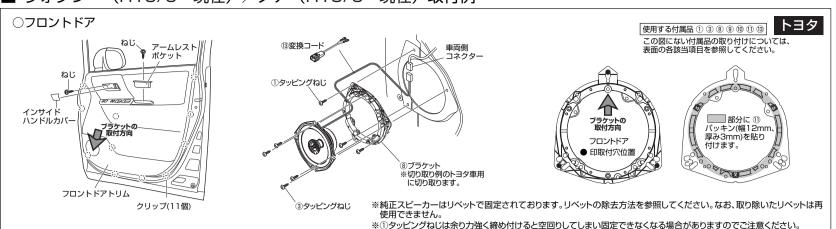

### ■ セレナ (H22/11~現在) 取付例

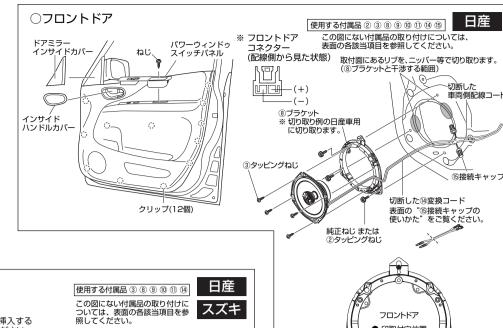


フロントドア

● 印取付穴位置


| 部分に ①

パッキン(幅12m 厚み3mm)を貼り

# ■ アクア (H23/12~現在) 取付例

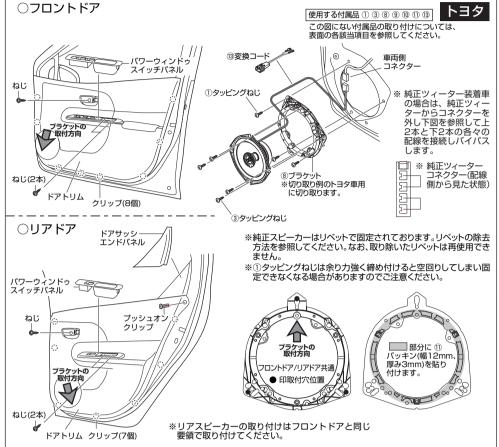

# ■ ルークス(H21/12~現在)/パレット(H20/1~現在) 取付例

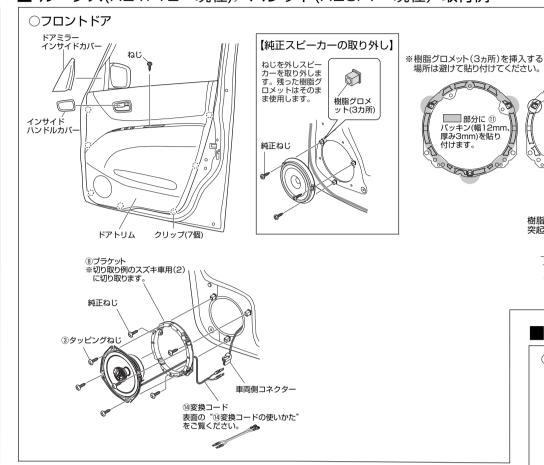

樹脂グロメットの角度と®ブラケット裏面の穴を下図の向きに合わせ、純正スピーカーがついていた時にはいまった。

※ねじを強く締めすぎるとグロメットが破損する


おそれがありますので、ご注意ください。

樹脂グロメットに突起がある場合、⑧ブラケット側の穴の


フロントドア

突起よけ


ていた時と同様にねじで固定し

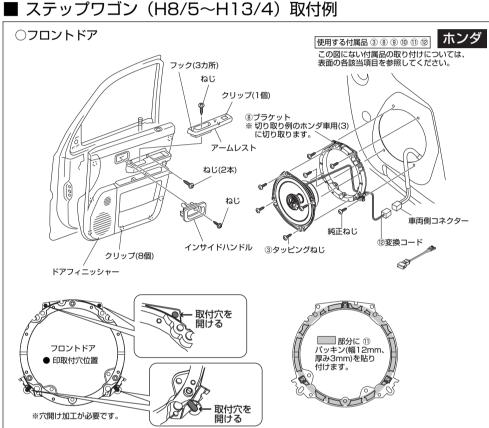


### ■ N BOX (H23/12~現在) 取付例

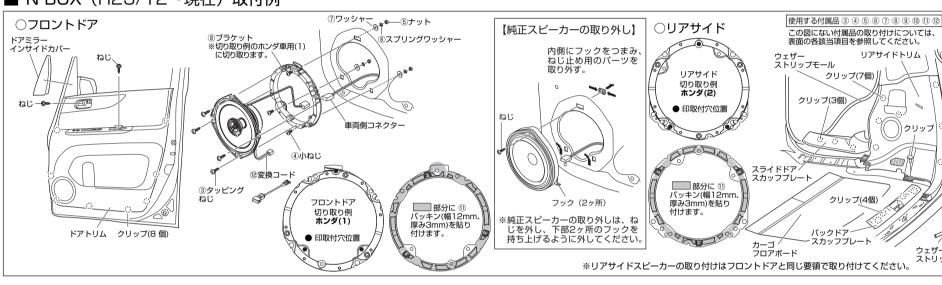

### ■ パジェロイオ(3ドア)(H10/6~H19/6)取付例

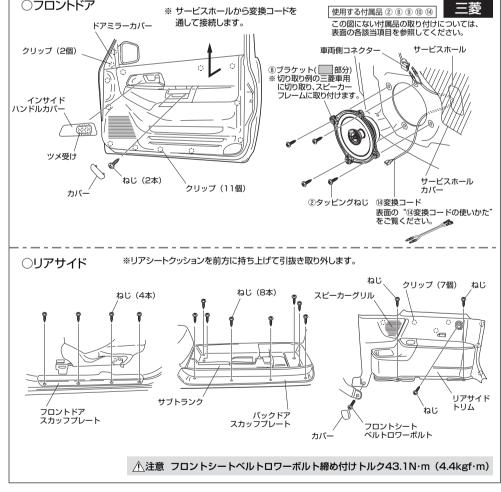


# ■ レガシィ(H21/5~現在)取付例

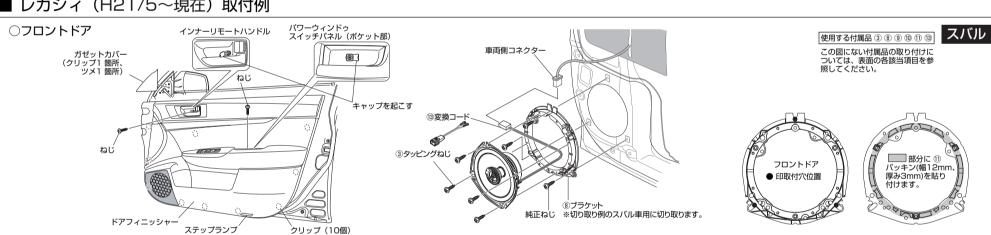


リアサイドトリム


# ■ ゴルフ (H21/4~現在) 取付例

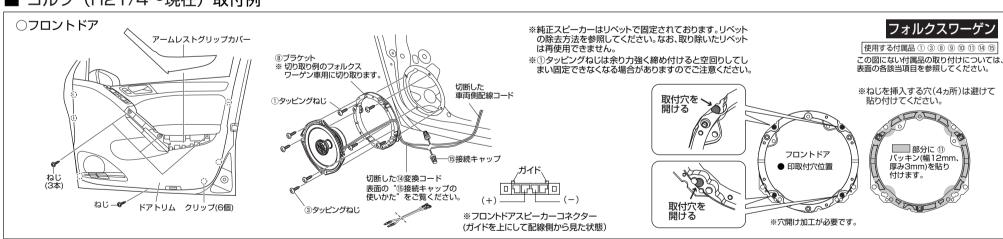

# ■ ワゴンR (H24/9~現在) 取付例

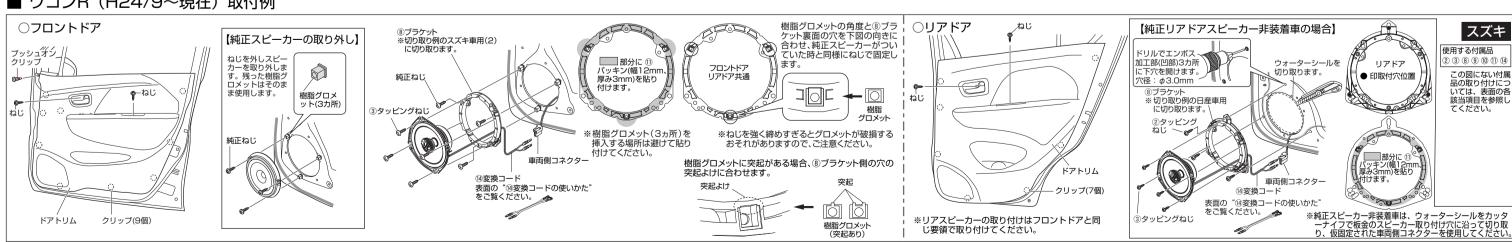

# ■ デミオ (H19/7~現在) 取付例

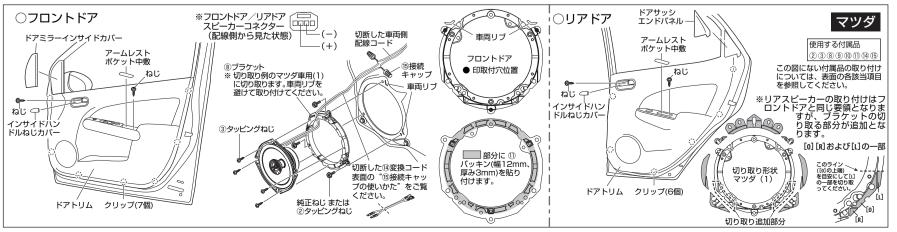


# 締め付けトルクについて・

ものを ねじる力 のことをトルクと呼んでいます。一本の野球のバットを、一人はグリッ プ、もう一人は先端の太い部分というように二人で握り、互いに逆方向へねじる競争をす ると、太いほうを握っている人の方が有利ですね。このように同じ力を使っても、半径の 大きなものを回したほうが中心にかかるねはれの力っまりトルクは大きくなります。

[ねじの締め付けトルク];大人が通常 のドライバーを使って普通の力でねじ 締めするときのトルクが、大体1~2N ·m(0.1~0.2kgf·m)です。 〔ボルトの締め付けトルク〕;必要工具に 例としてあげたMODEL 800Mの工 具を使い、25kgの力で締める時のト ルクが大体 49N·m(5kgf·m)です。 1kg (この工具のハンドルのグリップ部まで の長さは0.2m (20cm)です)。 どちらも同じ9.8 N·m

(1kgf·m)のトルクです。

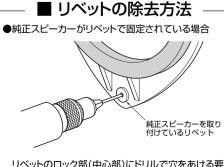

リベットのロック部(中心部)にドリルで穴をあける要 領で、こじりながら取り除き、リベット本体も取り除き ※リベットの破片も拾って取り除きます。 ※取り除いたリベットは、再使用出来なくなります。